




3-Wege-Sortierer + Reject für elektronischen Münzprüfer RM5 HD

Hinweise

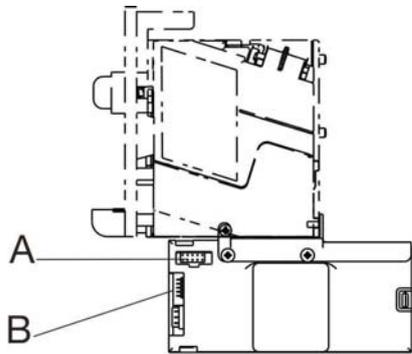


Cod. SPS3-RM5HD-F-F1

Sortierer für Münzprüfer RM5 HD,
Version F
Frontplatte F1 (mit frontalem
Reject)

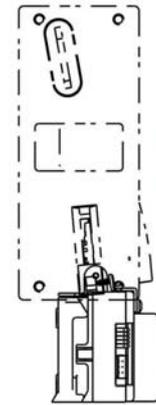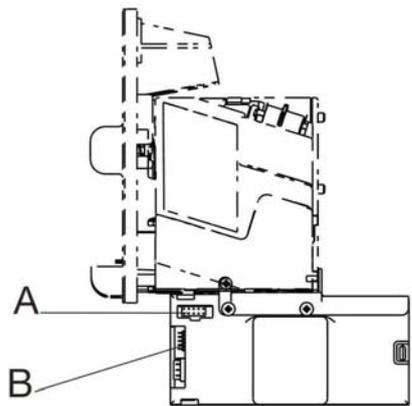

Cod. SPS3-RM5HD-F-F6

Sortierer für Münzprüfer RM5 HD,
Version F
Frontplatte F6 (mit frontalem
Reject)

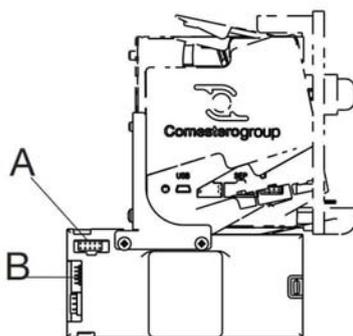

Cod. SPS3-RM5HD-B-F1

Sortierer für Münzprüfer RM5 HD,
Version B
Frontplatte F1 (mit Reject unten)

Hinweise für den Anschluss

Den Sortierer mit dem mitgelieferten Flachbandkabel an den Münzprüfer RM5 HD anschließen. Das Flachbandkabel an die Steckverbindung A des Sortierers und die SEP-Steckerverbindung des Münzprüfers anschließen.

Für den Anschluss an eine Maschine sind zwei Varianten vorgesehen:

1. ccTalk-Maschinen: Die Maschine mit dem ccTalk-Steckverbinder an den Münzprüfer RM5 HD anschließen.
2. Andere Maschinen: Die Maschine an den Steckverbinder B des Sortierers anschließen.